


---

## Bedienungsanleitung für Mehrkanalsender SKJ22/44MR

Die Handsender SKJ22MR bzw. SKJ44MR gehören zur Produktreihe Teletaster® K512 und können 2 bzw. 4 unabhängige Codierungen von einem anderen (Mutter-) Sender lernen.

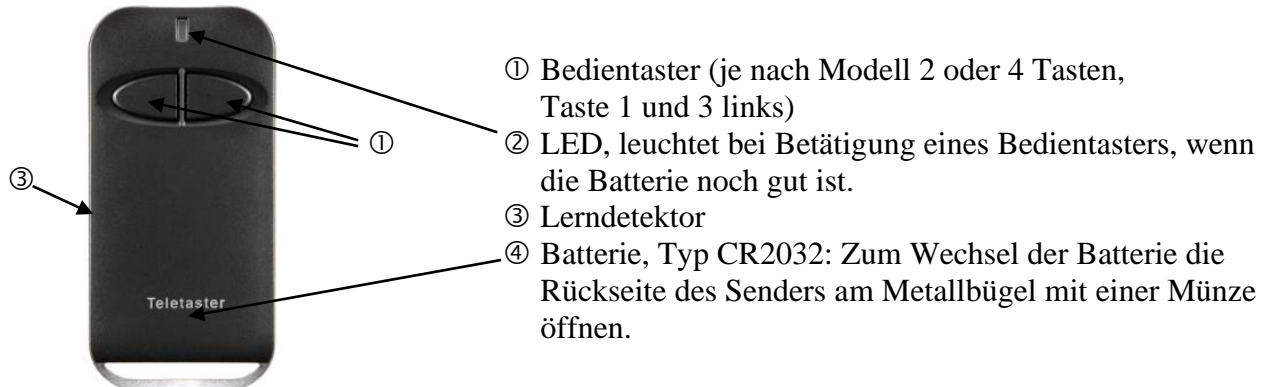

Achtung:

Bei Einstellarbeiten am Sender vorher Netzstecker des Antriebes/Empfängers ziehen.  
Unfallgefahr!

### Einlernen der Codierung auf einzelne Taste:

1. Zum Lernen den Muttersender mit der Antenne an den Lerndetektor ③ halten (nicht auf metallischen Untergrund).
2. Beim SKJ22/44MR die Tasten 1+2 gleichzeitig für mindestens 3 sec gedrückt halten (LED blinkt zur Bestätigung nach 3 Sekunden kurz auf), dann Tasten loslassen.
3. Taste des Muttersenders drücken, von der die Codierung übernommen werden soll und diese gedrückt halten.
4. Taste des SKJ22/44MR drücken, auf die die Codierung übernommen werden soll (ca. 1sec, LED blinkt zur Bestätigung kurz auf)
5. Bei beiden Sendern die Tasten loslassen.

Zum Lernen einer weiteren Codierung die Programmierung ab Punkt 1. wiederholen

### Einlernen einer Zufallscodierung auf einzelne Taste:

1. Beim SKJ22/44MR die Tasten 1+2 gleichzeitig für mindestens 3 sec gedrückt halten (LED blinkt zur Bestätigung nach 3 Sekunden kurz auf), dann Tasten loslassen.
2. Zwei mal nacheinander die Tasten 1 + 2 gleichzeitig für 1 sec. drücken
3. Taste des SKJ22/44MR drücken, die die Zufallscodierung übernehmen soll (ca. 1sec, LED blinkt zur Bestätigung kurz auf)

Zum Lernen weiterer Zufallscodierung die Programmierung ab Punkt 1. Wiederholen

---

---

**Gruppencodierung, 4 Tasten gleichzeitig lernen (nur mit SKJ44MR möglich):**

1. Zum Lernen den Muttersender mit der Antenne an den Lerndetektor ③ halten (nicht auf metallischen Untergrund).
2. Beim SKJ44MR die Tasten 3+4 gleichzeitig für mindestens 3 sec gedrückt halten (LED blinkt zur Bestätigung nach 3 Sekunden kurz auf), dann Tasten loslassen.
3. Eine Taste des Muttersenders drücken, von der die Codierung übernommen werden soll und diese gedrückt halten.
4. Eine beliebige Taste des SKJ44MR drücken (ca. 1sec, LED blinkt zur Bestätigung kurz auf)
5. Bei beiden Sendern die Tasten loslassen.

Bei dieser Programmierung werden alle Tasten wie folgt programmiert(Standard Tedsen 4K)

Taste	Codierung
1	Dip[1..7] vom Muttersender, Dip[8+9] 0 0
2	Dip[1..7] vom Muttersender, Dip[8+9] 0 -
3	Dip[1..7] vom Muttersender, Dip[8+9] - 0
4	Dip[1..7] vom Muttersender, Dip[8+9] - -

**Einlernen einer Zufallsgruppencodierung (nur mit SKJ44MR möglich):**

1. Beim SKJ44MR die Tasten 3+4 gleichzeitig für mindestens 3 sec gedrückt halten (LED blinkt zur Bestätigung nach 3 Sekunden kurz auf), dann Tasten loslassen.
2. Zwei mal nacheinander die Tasten 3 + 4 gleichzeitig für 1 sec. drücken
3. Eine beliebige Taste des SKJ44MR drücken (ca. 1sec, LED blinkt zur Bestätigung kurz auf)

Bei dieser Programmierung sind die Zufallscodierungen der Dipschalter[1..7] für alle 4 Tasten identisch, Dip[8+9] für Taste 1-4 nach Tedsen Konvention[00,0,-,-0,-,-]

**Bedienung:**

1. Bedientaster ① betätigen; wenn die LED leuchtet ist die Batterie noch gut und die Aussendung erfolgt. Bei blinkender LED ist die Batterie schwach und muss erneuert werden.

**Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.**

Sendefrequenz: 433,92 MHz  
 Sendeleistung : 1 mW ERP

Hiermit erklärt die Adolf Tedsen GmbH & Co.KG, dass die Funkanlagentypen SKJ22MR und SKJ44MR der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar.

[www.tedsen.com/?url=konformitatserklarungen](http://www.tedsen.com/?url=konformitatserklarungen)

Dieser Funkanlagentyp darf ohne Anmeldung in allen EU-Staaten und der Schweiz eingesetzt werden.

