


SKR4CIRP

Het radiografische codeslot **SKR4CIRP** is een 4-kanaals zender uit de productserie **Teletaster® IRP**. Het uitzenden van elke afzonderlijk radiosignaal (kanaal) is via de nodige ingang met een persoonlijke PIN beschermd.

Op deze gebruiksaanwijzing zit een sticker met het serienummer en de master code van de **SKR4CIRP**. Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing goed. Serienummer en mastercode in elk geval nooit op het slot vermelden.

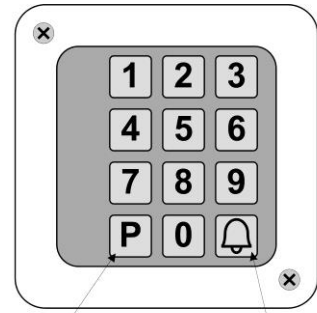

Toets „P“

Toets „bel“

PIN fabrieksinstelling (gelieve wijzigen):

Kanaal 1 → 1111 / kanaal 2 → 2222 / kanaal 3 → 3333 / kanaal 4 → 4444

Zendopdracht uitzenden:

Om een radiosignaal – b.v. voor kanaal 1 – te zenden, geeft u de PIN voor kanaal 1 in en druk aansluitend de toets met het belsymbool in (bijvoorbeeld: 1 / 1 / 1 / 1 / „bel“).

Het radiosignaal voor kanaal 1 wordt verzonden.

De LED licht op gedurende 20 sec. → binnen deze 20 seconden, kan hetzelfde radiosignaal onmiddellijk worden verzonden door weer op een cijfer toets te drukken. Bij opnieuw indrukken van de toets „bel“ dooft de LED direct; om opnieuw het radiosignaal te verzenden dient u opnieuw de PIN en de „bel“ toets in te geven.

Instellen van een individuele PIN (gelieve in te stellen):

Om een individuele PIN in te stellen, drukt u de toets „P“ in, geef de mastercode in en druk daarna de toets „bel“ in. Geef nu u eigen individuele PIN in (max. 7 cijfers), druk daarna één van de toetsen 1 tot 4 in, om deze PIN te associëren met één van de 4 kanalen en druk tenslotte de toets „bel“, om de nieuwe PIN op te slaan.

→ U kunt nu direct een andere individuele PIN ingeven en opslaan, of u verlaat de leermodus, door nogmaals op de toets „bel“ te drukken.

Bijvoorbeeld:

„P“ / „mastercode“ / „bel“ / 9 / 8 / 7 / 6 / 1 / „bel“ / „bel“

→ de individuele PIN 9876 werd voor kanaal 1 opgeslagen!

Veranderen van de mastercode:

Om een nieuwe mastercode in te stellen, drukt u de toets „P“ in, geef de (oude) mastercode in en druk daarna de toets „bel“.

Druk de toets „P“ in, geef daarna uw nieuwe mastercode in (max. 8 cijfers) en druk aansluitend de toets „bel“ in, om deze nieuwe mastercode op te slaan.

Terugzetten in fabrieksinstelling voor mastercode en serienummer:

Druk de toetsen „P“ en „bel“ gelijktijdig in gedurende 3 sec. → de LED knippert 1x

Koppel het radiografisch codeslot gedurende 30 sec. van de batterij af.

Sluit de batterij weer aan en druk opnieuw de toetsen „P“ en „bel“ gelijktijdig gedurende 3 sec.

→ de LED knippert 3x / mastercode en serienummer werden teruggezet / alle PIN-codes werden gewist.

Serienummer van het codeslot met het programmeerapparaat ZP-IRP veranderen:

Drukt u de toetsen „P“ en „bel“ gelijktijdig in gedurende 1 sec.

Laat een van de twee knoppen eerst los en na een verdere seconde ook de 2de knop weer los. → binnen 30 seconden kan nu met behulp van het programmeerapparaat een nieuw serienummer worden geleerd.

Leg hiervoor het codeslot met de toetsen naar beneden op het programmeerapparaat. Het leren van het nieuwe serienummer functioneert op dezelfde manier als bij een „normale“ handzender SKR_IRP, maar zonder een toets 2 seconden in te drukken.