



Tedsen Teletaster Benelux B.V.
 Vrijthof 23
 6211 LE Maastricht.
 Tel.++ 31 43 3263684
 Fax++ 31 43 3263685
 E-mail info@tedsenbenelux.nl
 Internet <http://www.tedsen.com>


SKX CLOCK DL

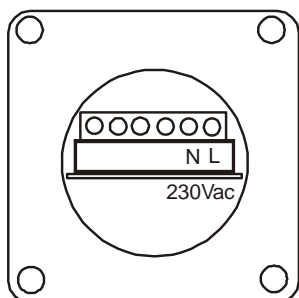

Achteraanzicht

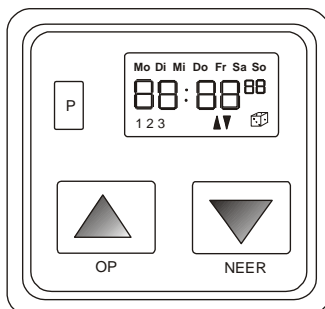

Frontaanzicht

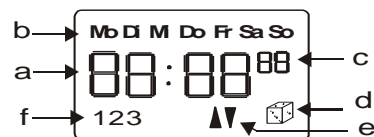

a = toont de actuele tijd
 b = aanduiding dag
 c = HA (hand) of AU automatisch
 d = vakantieprogramma
 e = toont eerstvolgend commando
 f = groep die geschakeld gaat worden

Omschrijving display.

Funcieomschrijving.

Met de Tedsen klokzender SKX Clock DL kunnen 2 kanaals ontvangers (EKX2R, MAK2, ROK2, MJ etc.) draadloos op de gewenste tijdstippen worden aangestuurd voor openen en sluiten.

Het is mogelijk 4 verschillende tijden per dag, toe te kennen aan 3 besturingsgroepen.

Zo kunnen bijvoorbeeld ramen en deuren op verschillende etages onafhankelijk van elkaar op vooraf geprogrammeerde tijden worden bestuurd.

De SKX Clock DL is uitsluitend in wit leverbaar.

Montage.

De klokzender bestaat uit 2 delen.

Het montagedeel met daarin de netvoeding past in een standaard inbouwdoos. Vanzelfsprekend is ook een opbouwbehuizing leverbaar. (model APU).

Het verdient aanbeveling de clock aan te sluiten aan een 230V voeding. Hiermee wordt de batterij (en daarmee het milieu) gespaard. Bovendien is de reikwijdte groter.

Het programmeerdeel is afneembaar zodat u in alle rust bijvoorbeeld zittend aan tafel de gewenste tijdstippen kunt invoeren.

Zonder netvoeding kunnen de batterijen na circa 2 jaar aan vervanging toe zijn.

Indien de netspanning uitvalt of indien u het programmeerdeel uit het montagedeel neemt blijven alle gegevens ongewijzigd gehandhaafd mits de batterij in goede conditie is.

Gebruiksaanwijzing Tedsen SKX Clock DL.

Let op: U kunt het programmeren altijd **onderbreken** door beide toetsen pijl op en pijl neer gelijktijdig in te drukken. De klok gaat dan terug naar de normale bedrijfstoestand zonder eventuele wijzigingen op te slaan in het geheugen. **Wijzigingen worden dan ook NIET uitgevoerd.**

Indien u in de programmeermodus 20 sec. geen enkele toets indrukt schakelt de klok automatisch terug naar de normale bedrijfstoestand. Eventuele gewijzigde gegevens worden niet opgeslagen.

Omschakelen AUTOMATISCH → HAND.

In de stand AUTOMATISCH worden op de ingestelde tijden commando's gegeven aan de ontvangers die moeten openen of sluiten. In de stand HAND worden door de klok geen commando's gegeven.

De ingevoerde tijden blijven wel in het geheugen zodat na het weer terug omschakelen naar de automatische stand het programma gewoon het eerstvolgend geprogrammeerd commando uitvoert.

	Actie	Tips	
		Vast brandend	Nadere omschrijving
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha	
2	Druk 1x P toets	Auto of Hand	Afhankelijk van de laatste stand
3	Wacht een paar seconden	Actuele tijd en AU of HA	Herhaal 1 en 2 eventueel voor een andere stand.

Let op!!! Als u met de toetsen op en neer wilt bedienen terwijl de klok in de stand "automatisch" staat hoeft u niet om te schakelen naar de stand hand. Ook in de stand automatisch kunt u handmatig sturen. De schakelcommando's worden echter wel op de ingevoerde tijden toch uitgevoerd.

Alleen als u voor **langere** tijd de automatische commando's **niet** meer wilt laten uitvoeren kunt u de klok in de stand HA = niet automatisch zetten.

Winter en zomertijd.

De klok schakelt automatisch over van winter naar zomertijd.
Hiervoor moeten de datum en de tijd uiteraard correct zijn ingesteld.

Vakantieprogramma.

De ingestelde tijden voor openen en sluiten kunnen door de klok automatisch verschoven worden naar een willekeurig tijdstip tussen c.a. 30 minuten voor of na de door u ingestelde tijd.
De tijd waarop de rolluiken openen of sluiten varieert dan automatisch waardoor het lijkt alsof uw woning bewoond is.

	Actie	Tips	
		Vast brandend	Nadere omschrijving
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha	
2	Druk 1x op de "NEER" toets	UrLb	
3	Druk 1x de P toets	OFF of ON	Afhankelijk van de laatste stand
4	Wacht een paar seconden	Tijd+dag+ AU / HA + dobbelsteen	Vakantieprogramma aan
		Tijd+dag+ AU / HA	Vakantieprogramma uit

Fabrieksinstellingen.

De dagen, tijden en een aantal schakeltijden zijn af fabriek reeds voorgeprogrammeerd.
Deze instellingen kunt u herstellen in geval uw programmering onverhoopt verkeerd gaat.
In dit programma gaat de klok terug naar de actuele tijd en de actuele datum.
Voor groep 1 wordt de opentijd 's morgens 9.00 uur en de sluittijd 's avonds 20.00 uur ingesteld geldend voor alle dagen. De groepen 2 en 3 worden niet geactiveerd. Daarnaast wordt de fabriekscode van de zender teruggezet.

Voer dit programma alleen uit in uiterste noodzaak omdat alle door u ingestelde tijdstippen voor openen en sluiten verloren gaan.

	Actie	Tips		
		Vast brandend	Knipperend	Nadere omschrijving
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 2x op de "NEER" toets	Grun		
3	Druk 1x de P toets		Grun	
4	Houd de P toets c.a. 3 sec. ingedrukt			Grun gaat na 3 sec. weer vast branden
	De klok schakelt weer naar de actuele situatie	Actuele tijd (bv 21:46+dag+AU)		Stel eventueel u eigen tijden voor openen en sluiten opnieuw in.

De TIJD. De klok staat af fabriek reeds ingesteld op de actuele tijd.

Indien nodig kunt u onderstaand programmaatje volgen voor eventuele correctie.

	Actie	U ziet in het display		Nadere omschrijving
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		
4	Druk 3x op de NEER toets	Zeit		
Als u in een bepaalde stand iets niet wilt wijzigen drukt u op de P toets. U stapt dan naar het volgende punt.				
5	Druk 1x de P toets	<u>0</u> 0 : 0 0	1 ^e cijfer uren. (0, 1 en 2)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) uren.
6	Druk 1x de P toets	0 <u>0</u> : 0 0	2 ^e cijfer uren (0 t/m 9)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid)uren.
7	Druk 1x de P toets	0 0 : <u>0</u> 0	1 ^e cijfer minuten (0 t/m 5)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) minuten.
8	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 <u>0</u>	2 ^e cijfer minuten (0 t/m 9)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid) minuten.
9	Druk 1x de P toets	PrSZ + actuele dag + AU of HA		
10	Druk tegelijk de OP en NEER toetsen in.	Actuele tijd (bv 21:46+dag+AU)		Einde programma.

N.B. als u op een bepaald punt gekomen niets wilt wijzigen drukt u gewoon de P toets in om naar het volgende cijfer te gaan of u drukt de beide toetsen op en neer in om geheel te stoppen zonder wijziging.

De DATUM. De klok staat af fabriek reeds ingesteld op de actuele datum.

Indien nodig kunt u onderstaand programmaatje volgen voor controle en of eventuele correctie.

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		
4	Druk 2x op de NEER toets	datu		
Als u in een bepaalde stand iets niet wilt wijzigen drukt u op de P toets. U stapt dan naar het volgende punt.				
5	Druk 1x de P toets	<u>0</u> 0 : 0 0 0 0	1 ^e cijfer datum. (0, 1, 2 en 3)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) dag.
6	Druk 1x de P toets	0 <u>0</u> : 0 0 0 0	2 ^e cijfer datum (0 t/m 9)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid)dag.
7	Druk 1x de P toets	0 0 : <u>00</u> 0 0	Cijfer maand (01 t/m 12)	Kies met op en neer toets de gewenste maand.
8	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 0 <u>0</u> 0	1 ^e Cijfer jaar (0 t/m 9)	Kies met op en neer toets het gewenste (tiental) jaar.
8	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 0 0 <u>0</u>	2 ^e Cijfer jaar (0 t/m 9)	Kies met op en neer toets het gewenste (eenheid) jaar.
9	Druk 1x de P toets	PrSZ + jaar		
10	Druk tegelijk de OP en NEER toetsen in.	Actuele tijd (bv 21:46+dag+AU)		Einde programma.

N.B. De actuele **dag** (Ma t/m So) verschijnt automatisch omdat deze gekoppeld is aan de datum

Leren CODE bij de samenwerkende ONTVANGER(S)(voor overdracht signalen.)

1. Stel bij een Tedsen meerkanaals handzender, een SKX2MD bijvoorbeeld, op de 9 delige dipschakelaar een door u gewenste code in.
Attentie: Bij een meerkanaals zender NIET ALLEEN de dipschakelaars 8 en 9 gebruiken.
2. Stel bij de ontvanger(s) die straks samen met de klok moet gaan werken ook deze code in volgens de gebruiksaanwijzing van de betreffende ontvanger(s).
3. Test of de ontvanger reageert op commando's van de handzender.

Indien u meer dan één groep (max. 3 verschillende) gaat kiezen voor de klok dan dient u natuurlijk de diverse ontvangers van verschillende codes te voorzien.

N.B. zonder bezwaar kan de handzender later samen met de klok gebruikt worden voor bediening.

CODE aan de klok "leren".

Gebruik de hierboven beschreven reeds gecodeerde zender.

Of gebruik van een bestaande installatie waar de klok aan toegevoegd wordt de handzender waarmee de installatie reeds werkte.

BELANGRIJK !!! Schakel, bij voorkeur om veiligheidsredenen, de voedingsspanning uit van de reeds gemonteerde en gecodeerde ontvangers anders zullen de aandrijvingen in werking treden tijdens het coderen van de klok omdat u met uw handzender gaat zenden als de codes aan de klok geleerd worden.

Instellen van het **OP** (openen) **zendcommando's** voor groep 1.

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		
4	Druk 1x op de NEER toets	Lern		
5	Druk 1x de P toets	1	Auto	
6	Druk 1x de P toets	Auto	1 (of 2 of 3)	Voor kanaal 2 of 3 wisselen met de NEER toets
7	Druk 1x de P toets	Auto en 1	Pijltje op	
8	Druk 1x de P toets	1	Lern	
9	Druk de OP toets van de handzender in.	Auto en pijltje op	1	Handzender linksboven tegen de klok houden.
10	Wacht circa 5 seconden	Actuele tijd		U kunt ook de OP en NEER toetsen tegelijk indrukken

Instellen van het **NEER** (sluiten) **zendcommando's** voor groep 1.

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		
4	Druk 1x op de NEER toets	Lern		
5	Druk 1x de P toets	1	Auto	
6	Druk 1x de P toets	Auto	1 (of 2 of 3)	Voor kanaal 2 of 3 wisselen met de NEER toets
7	Druk 1x de P toets	Auto en 1	Pijltje op	
8	Druk 1x op de NEER toets	Auto, 1 en pijltje neer		
9	Druk 1x de P toets	1	Lern	
10	Druk de NEER toets van de handzender in.	Auto en pijltje neer	1	Handzender linksboven tegen de klok houden.
	Wacht circa 5 seconden	Actuele tijd		U kunt ook de OP en NEER toetsen tegelijk indrukken

Test de functies bij de ontvangers met de op en neer toetsen.

Vergeet niet eerst de voedingsspanning van de ontvangers weer in te schakelen.

Meer groepen programmeren.

Er kunnen 3 groepen onafhankelijk van elkaar worden gecodeerd (zie de cijfertjes 1, 2 en 3 in de linker onderhoek van het display). Iedere code bestaat uit een op en een neercommando.

Herhaal de hierboven omschreven programmering voor de groepen 2 en of 3.

Wissel naar het gewenste kanaalnummer bij punt 6 met de op toets (volgorde 1, 2, 3, 1, 2, 3, enz).

Bijvoorbeeld dit kan voor een winkelpand zijn

Groep 1 toegangsdeur. (Bijvoorbeeld dipschakelaarcode: + - - 0 0 0 + 0 0)

Groep 2 etalages begane grond (Bijvoorbeeld dipschakelaarcode: + + + - 0 0 + 0 0)

Groep 3 ramen 1^e verdieping. (Bijvoorbeeld dipschakelaarcode: - + + - - 0 + 0 0)

Een ander kanaal (2 of 3) programmeren.

Herhaal het programma hierboven voor zowel het OP als het NEER commando echter wijzig de knipperende "1" bij punt 6 met de "OP" toets in "2" of "3" afhankelijk van welk kanaal u wilt programmeren.

Natuurlijk wordt waar hierboven het cijfer 1 staat dan respectievelijk de cijfers 2 of 3 zichtbaar in plaats van de beschreven.

Schakeltijden:

Voor de schakeltijden van openen en sluiten heeft u de keuze uit 2 methoden.

Deze kunnen ieder separaat per schakelgroep gekoppeld worden.

De meest voorkomende is gewoon volgens de door u ingestelde tijden.

Daarnaast heeft in de klok een z.g. Astroprogramma ingebouwd.

Beide programma's voor openen en sluiten kunt u koppelen aan de vakantiemodus (zie blz.2)

De Astrofunctie:

Door het toepassen van de z.g. Astrofunctie worden de schakeltijden voor openen en sluiten gekoppeld aan de baan die de zon door het kalenderjaar beschrijft.

Bij een actief Astroprogramma zal bijvoorbeeld de 's avonds sluitijd in de winter vroeg in de avond zijn (omdat het vroeg donker wordt) terwijl als het in de zomer langer licht blijft ook later gesloten zal worden.

Dit geldt tevens voor de tijden van openen 's morgens (laat in de winter, vroeg in de zomer)

De tijden vastgelegd in het Astroprogramma kunt u zelf verschuiven met 1 uur en 59 minuten, zowel voor en na de geprogrammeerde schakeltijd.

Voor het instellen van het Astroprogramma is enige ervaring gewenst. Om deze gebruiksaanwijzing zo overzichtelijk mogelijk te houden is de methode van instellen in een separaat document omschreven.

Indien u dit wenst zenden wij u deze instelmethode graag over fax of e-mail.

Een onderdeel van de astrofunctie is de schemertijd 's avonds. Ook het instellen hiervan wordt u op verzoek gezonden.

Een kort berichtje volstaat aan fax 00 31 (0)43 3263685 of tedsenbenelux@ilimburg.nl

In deze gebruiksaanwijzing beperken we ons tot het instellen van uw persoonlijke tijden voor openen en sluiten dus zonder astrofunctie en de daaraan gekoppelde avondschemertijd.

De schakeltijden.

De schakeltijden zijn naar wens afzonderlijk toe te kennen (zelfs per groep):

Dagen	Alle dagen gelijk	Iedere dag apart	Per groep van dagen	Weekend anders	
Mo = maandag	X	X	X		
Di = dinsdag		X			
Mi = woensdag		X			
Do = donderdag		X			
Fr = vrijdag		X			
Sa = zaterdag		X			X
So = zondag		X			X

De eenvoudigste vorm, 1 groep alle dagen gelijk open en gelijk dicht bijvoorbeeld:

Maandag tot en met zondag alle dagen openen om 8.30 uur en sluiten om 18.30 uur.

We nemen dit voorbeeld om de schakeltijden in te stellen.

U kunt overigens later in het programma hier een wijziging in aanbrengen, als u bijvoorbeeld op zondag geen commando's wilt laten uitvoeren.

Instellen schakeltijden.

Tijdstip openen. (in ons voorbeeld 08.30 uur)

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		
4	Druk 1x de P toets	Pr:SZ; AU of HA; pijltje	Mo, Di, Mi, enz.	Let op Duitstalige namen.
5	Druk 1x de P toets	Dagen + XX :XX + 01		XX:XX stelt de tijd voor
6	Met de optoets keuze maken	01 → 02 → 03 → 04		Kies 01 (eerste tijd)
7	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 0	1 ^e cijfer uren. (0, 1 en 2) (0)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) uren.
8	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 0	2 ^e cijfer uren (0 t/m 9) (8)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid) uren.
9	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 0	1 ^e cijfer minuten (0 t/m 5) (3)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) minuten.
10	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 0	2 ^e cijfer minuten (0 t/m 9) (0)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid) minuten.
11	Druk 1x de P toets	0 8 : 3 0	1 knippert	Groep 1
12	Druk 1x de P toets	0 8 : 3 0 + 1	Pijltje op	Groep 1 (1 ^e tijd = openen)
13	Druk 1x de P toets	0 8 : 3 0 + 1 + pijl op	Half zonnetje	Keuze astrofunctie aan/uit
14	Druk 1x de neertoets	0 8 : 3 0 + 1 + pijl op		Astrofunctie uit (zie blz 4)
15	Druk 1x de P toets	0 8 : 3 0 + 1 + pijl op	A	Keuze Schemetijd aan/uit
16	Druk 1x de neertoets	0 8 : 3 0 + 1 + pijl op		Schemertijd uit (zie blz. 4)
17	Druk 1x de P toets	PrSZ		Einde instellen open tijd.

U kunt nu **direct doorgaan** met het instellen van de volgende tijd (sluittijd) of eerst afsluiten (bijvoorbeeld als u alleen de opentijd heeft gewijzigd) en eventueel opnieuw beginnen.

Afsluiten:

18	Druk tegelijk de op - en neertoetsen in	Het display toont: Actuele tijd, de dag, AU of HA Het pijltje geeft de eerstvolgende actie aan die wordt uitgevoerd. Het cijfer links beneden op welk kanaal(en) tijden actief zijn ingesteld.	Afgesloten programmering
----	---	--	--------------------------

Direct doorgaan:

U gaat verder vanaf punt 17 hierboven bij punt 4 op bladzijde 6.

Tijdstip sluiten. (in ons voorbeeld 18.30 uur)

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		(vanaf 17 kunt u hier verder)
4	Druk 1x de P toets	Pr:SZ; AU of HA; pijltje	Mo, Di, Mi, enz.	Let op Duitstalige namen.
5	Druk 1x de P toets	Dagen + XX :XX + 01		XX:XX stelt de tijd voor
6	Met de optoets keuze maken	01 → 02 → 03 → 04		Kies 02 (tweede tijd)
7	Druk 1x de P toets	<u>0</u> 0 : 0 0	1 ^e cijfer uren. (0, 1 en 2) (1)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) uren.
8	Druk 1x de P toets	0 <u>0</u> : 0 0	2 ^e cijfer uren (0 t/m 9) (8)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid)uren.
9	Druk 1x de P toets	0 0 : <u>0</u> 0	1 ^e cijfer minuten (0 t/m 5) (3)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) minuten.
10	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 <u>0</u>	2 ^e cijfer minuten (0 t/m 9) (0)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid) minuten.
12	Druk 1x de P toets	1 8 : 3 0	1 knippert	Groep 1
13	Druk 1x de P toets	1 8 : 3 0 + 1	Pijltje neer	Groep 1 (2 ^e tijd = sluiten)
	Druk 1x de P toets	1 8 : 3 0 + 1 + pijl neer	Half zonnetje	Keuze astrofunctie aan/uit
	Druk 1x de neertoets	1 8 : 3 0 + 1 + pijl neer		Astrofunctie uit (zie blz 4)
	Druk 1x de P toets	1 8 : 3 0 + 1 + pijl neer	A	Keuze Schemetijd aan/uit
	Druk 1x de neertoets	1 8 : 3 0 + 1 + pijl neer		Schemetijd uit (zie blz. 4)
	Druk 1x de P toets	PrSZ		Einde instellen sluiten tijd.
19	Druk tegelijk de op - en neertoetsen in	Het display toont: Actuele tijd, de dag, AU of HA Het pijltje geeft de eerstvolgende actie aan die wordt uitgevoerd. Het cijfer links beneden op welk kanaal(en) tijden actief zijn ingesteld.		Afgesloten programmering

Openen en sluiten op verschillende tijden.

Bijvoorbeeld bij een winkel met koopavond op donderdag en op zondag gesloten.

Het eenvoudigste is alle dagen te programmeren en later de zondag, de dag waarop geen actie is, uit te schakelen. Zo kan bij alle dagen de opentijd worden gelijkgemaakt.

Voor het invoeren van de **opentijd** kunt u het programma tijdstip openen op bladzijde 5 uitvoeren met de tijd 08.30 uur (of iedere andere tijd natuurlijk).

Voor het **sluiten** hebben we te maken met een afwijkend tijdstip op donderdag. (21.30 uur)

De overige dagen, maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag **blijven** in ons voorbeeld 18.30 uur.

Het eenvoudigste is het om net als bij het programma hierboven ALLE dagen hetzelfde eerste tijdstip sluiten (b.v 18.30 uur) in te voeren en dit later in het controleprogramma te corrigeren.

De afwijkende tijd van donderdag (in ons voorbeeld 21.30 uur) sluiten invoeren

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 5x op de "NEER" toets	Prog		
3	Druk 1x de P toets	PrSZ		(vanaf 17 kunt u hier verder)
4	Druk 1x de P toets	Pr:SZ; AU of HA; pijltje	Mo, Di, Mi, enz.	Let op Duitstalige namen.
5	Druk 1x de P toets	Dagen + XX :XX + 01		XX:XX stelt de tijd voor
6	Druk herhaal de op – of neer toets in tot Do verschijnt	Pr:SZ + 01	Do	De donderdag wordt immers afwijkend.
7	Druk 1x de P toets	Ma + XX :XX + 01+pijl		XX :XX stelt de tijd voor
8	Met de optoets keuze maken	01 → 02 → 03 → 04		Kies 03 (derde tijd)
8	Druk 1x de P toets	<u>0</u> 0 : 0 0	1 ^e cijfer uren. (0, 1 en 2) (2)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) uren.
9	Druk 1x de P toets	0 <u>0</u> : 0 0	2 ^e cijfer uren (0 t/m 9) (1)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid)uren.

10	Druk 1x de P toets	0 0 : <u>0</u> 0	1 ^e cijfer minuten (0 t/m 5) (3)	Kies met op en neer toets de gewenste (tiental) minuten.
10	Druk 1x de P toets	0 0 : 0 <u>0</u>	2 ^e cijfer minuten (0 t/m 9) (0)	Kies met op en neer toets de gewenste (eenheid) minuten.
12	Druk 1x de P toets	2 1 : 3 0	1 knippert	Groep 1
13	Druk 1x de P toets	2 1 : 3 0 + 1	Pijltje neer	Groep 1 (derde tijd sluiten)
	Druk 1x de P toets	2 1 : 3 0 + 1 + pijl neer	Half zonnetje	Keuze astrofunctie aan/uit
	Druk 1x de neertoets	2 1 : 3 0 + 1 + pijl neer		Astrofunctie uit (zie blz 4)
	Druk 1x de P toets	2 1 : 3 0 + 1 + pijl neer	A	Keuze Schemetijd aan/uit
	Druk 1x de neertoets	2 1 : 3 0 + 1 + pijl neer		Schemetijd uit (zie blz. 4)
	Druk 1x de P toets	PrSZ		Einde instellen open tijd.
19	Druk tegelijk de op - en neertoetsen in	Het display toont: Actuele tijd, de dag, AU of HA Het pijltje geeft de eerstvolgende actie aan die wordt uitgevoerd. Het cijfer links beneden op welk kanaal(en) tijden actief zijn ingesteld.		Afgesloten programmering

Vergeet nu niet de dagen met een ander tijdstip zijn te corrigeren.

Controle en correctieprogramma.

Alleen **controle**.

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 6x op de "NEER" toets	A - 52		
3	Druk 1x de P toets	XX:XX + 01+ 1 + pijl op XX:XX stelt de tijd voor.	Mo	01 is het eerste tijdstip, op maandag, 1 de groep en het pijltje op de uit te voeren functie.
3a	Met de neertoets	Stapt u langs alle ingestelde tijden van de maandag.		
4	Druk de optoets	Dagen + XX :XX + 01	Di	Idem als 3 voor dinsdag .
4a	Met de neertoets	Stapt u langs alle ingestelde tijden van de maandag.		
5	Afsluiten	Druk de op- en de neertoets gelijktijdig in.		

Op deze manier kunt u alle weekdays controleren.

Controle en correctie.

In ons voorbeeld hebben we op donderdag 2 sluitijden geprogrammeerd namelijk op 02 staat de tijd van alle dagen 18.30 uur en op 03 staat de latere tijd 21.30 uur.

Bovendien staat op zondag de openen tijd van 08.30 uur en de sluitijd van 18.30 nog geprogrammeerd.

	Actie	U ziet in het display		Tips
		Vast brandend	Knipperend	
1	Druk 1x de P toets	Au:Ha		
2	Druk 6x op de "NEER" toets	A - 52		
3	Druk 1x de P toets	XX:XX + 01+ 1 + pijl op XX:XX stelt de tijd voor.	Mo	01 is het eerste tijdstip, op maandag, 1 de groep en het pijltje op is de uit te voeren functie.
3	Druk herhaald de optoets	Tot u aan de Do (donderdag) bent gekomen.		
3a	Met de neertoets	Stapt u langs alle ingestelde tijden van de donderdag tot aan 18.30 uur		
		Dagen + XX :XX + 02	Do	Op deze tijd is geen commando gewenst.
4a	Druk eventueel herhaald op de P toets	U kunt het schakelcommando in- (pijltje neer brand) of uitschakelen (pijltje neer brand NIET)		
5	Afsluiten	Druk de op- en de neertoets gelijktijdig in.		

Om de schakeltijden op de **zondag** uit te schakelen voert u hetzelfde programma uit echter u stapt bij punt 3 naar de So (zondag) en stapt met de neertoets langs de ingestelde tijden.

Met de P toets schakelt u vervolgens de betreffende tijd(en) uit. (pijltje brand niet)