

Gebruiksaanwijzing handzender SKX12SW

De 12 kanalen van de handzender SKX12W zijn in 2 groepen, van elk 6 kanalen, ingedeeld.

De gewenste groep wordt met een schuifschakelaartje aan de voorzijde gekozen. In iedere groep kunnen met de pijltoetsen twee onafhankelijke motorbesturingen voor zonweringen worden bediend.

Met de bedieningstoetsen gemerkt met een zonnetje en een doorgestreept zonnetje kan, als de motorbesturingen die mogelijkheid hebben, voor de beide groepen, onafhankelijk van elkaar en mits de installatie door (een) Tedsen windzonautomaat(en) worden gestuurd, de zonweringen automatisch of niet automatisch werkend op zonlicht worden geschakeld.
N.B. De windbeveiliging blijft altijd actief.

Let op!

Als de zonwering met de toetsen op of neer wordt bediend worden de automatische functies uitgeschakeld en reageert de betreffende ontvanger niet meer op zonlicht. Wel blijft de windbeveiliging actief zodat, mits een windmeting met een Tedsen Windzonautomaat automatisch wordt gedaan, de zonweringen bewaakt blijven tegen te hoge windsnelheden.

Nadat de zonwering weer geheel wordt omhoog gestuurd zal de ontvanger na afloop van de motorlooptijd (circa 90 seconden) weer terugkeren naar de automatische besturing op zonlicht.

U hoeft dus de toetsen automatisch / handbediening niet altijd te gebruiken.

Alleen als u de zonwering lagere tijd niet automatisch wilt hebben, bijvoorbeeld in de winterperiode, kunt u de toets "doorgestreept zonnetje" kort indrukken.

Wilt u de installatie later weer automatisch laten functioneren dan volstaat het om kort de toets met het zonnetje in te drukken.

Voor het instellen van de gewenste code en voor eventuele vervanging van de batterij kunt u het batterijvakje openen zoals rechts wordt getoond.

Verwissel de batterij zodra de LED (links boven) niet meer of slechts zwak oplicht bij het indrukken van een van de bedieningstoetsen.

De batterij, **type: A 23, 12V** is eenvoudig verkrijgbaar bij een elektronica of fotohandel.

Alternatieven zijn de typen 23A, VA23A, MS21, of MN21 (afhankelijk van het merk.)

Lever de oude batterijen in bij de hiervoor bestemde inzamelingspunten.

Denk aan ons Milieu !!!!!

De zender werkt met een zendfrequentie 433,92 MHz.


Deze zender voldoet aan de hiervoor uitgevaardigde technische voorschriften van de Europese Unie en is voorzien van het CE-keurmerk.

In alle EU-lidstaten alsmede Zwitserland kan de zender zonder verdere aanmelding gebruikt worden.


De conformiteitsverklaring van deze handzender vindt u op www.tedsen.com

De codering van de zender gebeurt met een codeschakelaar en een functieschakelaar voor het omschakelen van „leren“ naar normaalbedrijf die zich beiden in het batterijvakje bevinden.

- Tip 1: **Na** het coderen kan de grote dipschakelaar (5) in iedere gewenste stand worden gezet. Onbevoegden hebben dan geen zicht meer op de ingestelde codering. (maak wel een notie van de code)
- Tip 2: Om verschillende codes te verkrijgen dient u tenminste één van de tuimelschakelaars 1 t/ m 6 van de grote dipschakelaar (5) in een andere stand te plaatsen.
- Tip 3: Bij de bedieningscoderingen (bovenste 4 toetsen) worden de instellingen van de dipschakelaartjes 8 en 9 (van de grote dipschakelaar (5)) automatisch gecodeerd.
Wijzigingen in de stand van deze dipschakelaartjes hebben dus geen invloed.

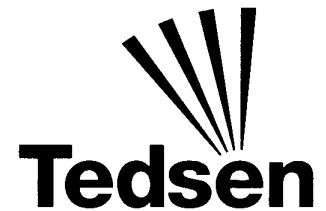


Tedsen Teletaster Benelux B.V.
Gebroeders Hermansstraat 2
NL- 6221XM Maastricht.
Tel.++ 31 43 3263684
Fax++ 31 43 3263685
E-mail info@tedsenbenelux.nl
Internet <http://www.tedsen.com>

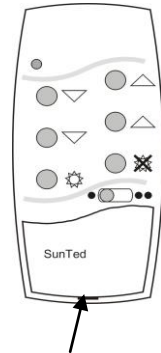

U kunt het batterijvakje openen door, bijvoorbeeld met een kleine schroevendraaier, aan de onderzijde het afdekplaatje op te lichten.

Handzender SKX12SW

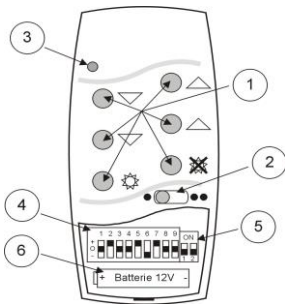

- 1) Bedieningstoetsen 4 bedieningsfuncties (bovenste 4) en 2 toetsen voor bijzondere functie's (onderste 2 toetsen).
- 2) Groepskeuze: groep 1 (o) (1 op - neer, 2 op - neer, groep 1 automatisch aan/uit, groep 2 (oo)(3 op - neer, 4 op - neer, groep 2 automatisch aan/uit.
- 3) LED geel, brand als een toets wordt ingedrukt, bij voldoende batterijspanning.
- 4) 9 delige dipschakelaar voor het instellen van uw persoonlijke veiligheidscode.
- 5) 2 delige functieschakelaar voor programmeren van coderingen of normaal bedrijf.
- 6) Batterij, onder meer type MN21(of zie de alternatieven) (12V; let op + en -)

Codering:

Mogelijkheid 1: U wilt de **hele groep** (alle 6 de toetsen) gelijktijdig coderen.

1. Zet van de kleine dipschakelaar (5) alleen de **linkse** schakelaar omhoog. (als 4 kanaals zender volgens een vast patroon programmeren)
2. Met de groepskeuzeschakelaar (schuifschakelaar 2 in stand **o** of **oo**) de gewenste groep kiezen waarin u de codering wilt instellen. (bijvoorbeeld de schuifschakelaar in stand **o**)
3. Stel nu op de grote 9 delige dipschakelaar (4) de gewenste code in.
4. Druk een van de bedieningstoetsen (1), bijvoorbeeld rechts boven, kort in.
5. Alle kanalen worden nu gelijktijdig en volgens een patroon alsof het een 4 kanaals zender betreft gecodeerd.
 - a) Indien gewenst kunt u dit voor de andere groep (schuifschakelaar in stand **oo**) met een **andere codering** in de grote dipschakelaar (4) herhalen.
6. **NIET VERGETEN!!!!** Zet de kleine dipschakelaar (5) terug naar beneden. (Stand normaal bedrijf)

Mogelijkheid 2: U wilt de toetsen met **onderling verschillende codes** instellen.

1. Zet van de kleine dipschakelaar (5) **beide** schakelaars omhoog. (onafhankelijk per toets programmeren)
2. Stel op de grote 9 delige dipschakelaar (4) de gewenste code in.
3. Kies met de groepskeuzeschakelaar (2) de gewenste groep (schuifschakelaar **o** of **oo**) waarin zich de toetsen bevinden waarbij u de code wilt instellen.
4. Druk de bedieningstoets waaraan u de code wilt toekennen (een van de met pijlen gemerkte toetsen van de bovenste twee rijen), kort in.
Herhaal dit eventueel met een **andere code** op de grote dipschakelaar voor een **andere bedieningstoets**.

Mogelijkheid 3: De bijzondere functietoetsen.

Als u de code van de bijzondere functietoetsen (de onderste twee toetsen met zonnetje en doorgestreept zonnetje) wilt wijzigen gaat u op dezelfde wijze te werk.

Denk er echter wel aan dat door het indrukken van **één** van de onderste toetsen de code voor **BEIDE functietoetsen** wordt gewijzigd.

U kunt zoveel wijzigingen doorvoeren als u wenst ongeacht of u de instelling van de grote dipschakelaar of de schuifschakelaar **o / oo wijzigt**.

Echter **NIET VERGETEN** de kleine dipschakelaar (5) terug naar beneden te zetten als u klaar bent met instellen voordat u met de handzender signalen wilt uitzenden. (Stand normaal bedrijf)

Nadat u de kleine dipschakelaar (5) in de stand normaal bedrijf heeft gezet (naar beneden) kunt de dipjes van de grote dipschakelaar in iedere gewenste stand zetten.

De door u gemaakt instelling is dan voor een ander niet meer te kopiëren.