




Gebruiksaanwijzing voor Tedsen wandzenders SKX2, 4W en 2WT

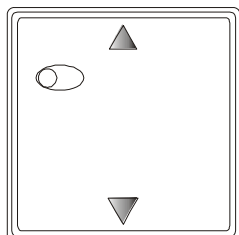


Vooraanzicht SKX2W

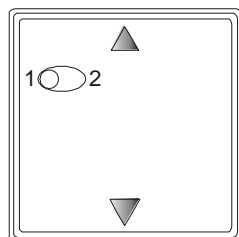


Vooraanzicht SKX4W

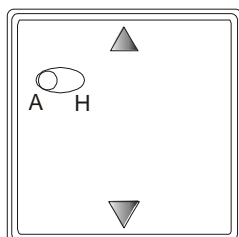


Vooraanzicht SKX2WT

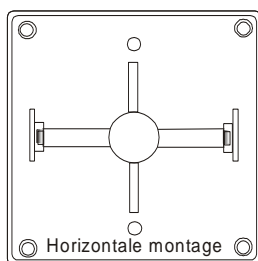

Bodemplaat

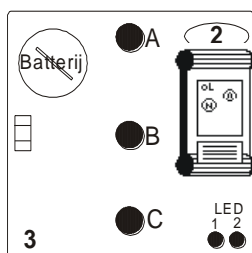

Achterzijde binnendeel

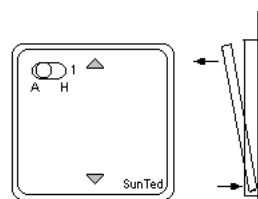

De montage.

Model SKX2W 1 x op - en 1 x neer commando.
 Model SKX4W 2 x op - en 2 x neercommando.

Veiligheidscodes (alle modellen):

Voordat een zender gebruikt kan worden dienen de veiligheidscodes voor de op en neer commando's te worden ingevoerd.

Dezelfde codes moet(en) bij de ermee samenwerkende ontvanger(s) worden ingesteld. Voor het instellen van de wandzenders heeft u een standaard **twee kanaals** handzender nodig, bijvoorbeeld een SKX2MD.

Instellen ontvanger (geldt bij toepassing van alle modellen):

Stel op een 2 kanaals handzender een gewenste (willekeurige) veiligheidscode in met de 9 delige dipschakelaar in het batterijvakje (zie de gebruiksaanwijzing van de zender).

Bij een (2 kanaals) ontvanger met 9 delige dipschakelaar neemt u deze over en bij een ontvanger met elektronische codering (MAK, ROK, EKX2R, EKXR710 (MO710)) leert u de code in volgens de gebruiksaanwijzing van de betreffende ontvanger.

Instellen veiligheidscodes bij de wandzender SKX2W en SKX4W:

Let op: bij het invoeren van een nieuwe code vervalt een oude, eerder ingevoerde code.

De middelste toets (B) heeft geen functie bij de SKX2W en SKX4W modellen.

De bovenste toets (A) wordt gebruikt voor het **op-**, de onderste (C) voor het **neer**commando. Zorg ervoor om voordat u met de programmering van de op- en neercommandos begint een ingestelde handzender bij de hand te hebben.

Indien u gedurende 30 seconden geen actie onderneemt schakelt de SKX2(4)W(T) automatisch terug naar de normale bedrijfstoestand.

Invoeren van de op en neer commando's bij de SKX2W, de SKX4W en de SKX2WT: (zet bij de SKX4W de schuifschakelaar in de gewenste stand 1 of 2)

Programmeren op-commando:

Houdt de toetsen A en C circa 3 seconden samen ingedrukt tot u LED 1 duidelijk, ongeveer, 1 seconde ziet oplichten. (dus negeer de eerste korte flits).

Houd de handzender met het bovendeel tegen de plaats waar het cijfer 2 staat en druk de op - toets van de handzender in. HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT.

Druk nu toets A van de wandzender kort in, LED 1 brand circa 1 seconde.

Laat de toetsen van de hand- en van de wandzender los.

Het op-commando is nu geprogrammeerd.

Programmeren neer-commando:

Houdt de toetsen A en C opnieuw circa 3 seconden samen ingedrukt tot u LED 1 duidelijk, ongeveer 1 seconde ziet oplichten. (dus negeer de eerste korte flits).

Houd de handzender met het bovendeel tegen de plaats waar het cijfer 2 staat en druk de neer - toets van de handzender in. HOUD DEZE TOETS INGEDRUKT.

Druk nu toets C van de wandzender kort in, LED 1 brand circa 1 seconde.

Laat de toetsen van de hand- en van de wandzender los.

Het neer-commando is nu geprogrammeerd.

De SKX4W

zet nu bij de SKX4W de schuifschakelaar in de andere stand en herhaal de programmering op en neer **nadat u eerst de (nieuwe) bijbehorende code** in de handzender waarmee u de code invoert heeft ingesteld)

De Montage.

Bevestig het montagedeel op een **vlakke droge** ondergrond.

Let er op dat het montagedeel zodanig wordt gemonteerd dat de beide opstaande nokken waarin het bovendeel gaat scharnieren horizontaal geplaatst worden.

Het is aan te bevelen eerst door middel van de toetsen A en C uit te proberen of het invoeren van de codes goed is gegaan.

Daarna kunt u het voorste deel inklikken in het montagedeel.