


Gebruiksaanwijzing voor handzender SKX44SW.

De handzender SKX44SW is speciaal voor de Tedsen SunTed EKX2R(H(G)) en SowiTed serie bedoeld. Met deze handzender kunnen de EKX2R ontvanger(hele serie) en SowiTed windzonautomaten worden ongeschakeld van hand naar automatisch bedrijf (en v.v.). Bovendien kunnen de commando's zonwering op en neer worden gegeven.

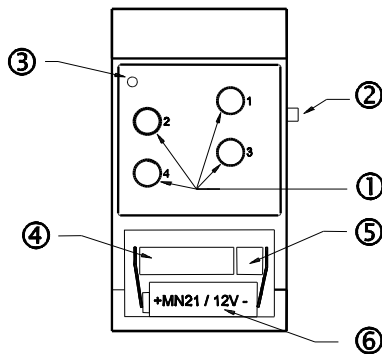

- ① 4 Bedieningstoetsen.
- ② Bij de SKX44SW **NIET** aanwezig.
- ③ LED, licht op bij indrukken van een bedieningstoets.
Bij onvoldoende batterijcapaciteit brand de LED niet.
- ④ 9-delige dipschakelaar voor het instellen van de veiligheidscode.
- ⑤ 2-delige dipschakelaar die gebruikt wordt tijdens het leren van de veiligheids coderingen.
- ⑥ Batterij, Type MN21 (12V let bij vervanging op plus en min.)

De codering:

De eenvoudigste methode is de handzender in te stellen voor hand - en automaat omschakeling en tevens hem geschikt te maken voor het op en neer sturen van de zonwering.

Voor het ingeven van uw keuze heeft kleine dipschakelaar ⑤ twee schakelaartjes nummers (1) en (2).

Codering.

1. Zet van de **kleine** dipschakelaar ⑤ de **linkse schakelaar (1) omhoog** en de **rechtse schakelaar (2) omlaag**.
2. Aan de grote dipschakelaar ④ een gewenste codering instellen.
3. Bedieningstoets ① nummer 1 (rechts boven) circa 2 seconden indrukken.
4. Zet hierna de beide codeerschakelaars van de **kleine** dipswitch ⑤ omlaag, **Niet vergeten**.
5. De codering voor de verschillende bedieningstoetsen is nu ingesteld.

De code leren aan de ontvanger EKX2R (hele serie).

1. Schakel de netspanning van de ontvanger uit en een paar seconden later weer in.
Code leren op en neercommandos
2. U hoor een aantal pieptonen (afhankelijk van het model 1 tot circa 5).
3. Houd de handzender SKX44SW met de bovenzijde tegen de antenne van de ontvanger gedrukt tijdens het leerproces.
4. Druk de zendertoets rechtsboven in tot u een pieptoon hoort.
5. Laat de zendertoets los
6. Druk circa 1 seconde de zendertoets rechtsboven in (opcommando).
U hoort een pieptoon na het loslaten van de zendertoets.
7. Druk de zendertoets linksboven in en houd deze ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
8. Laat de zendertoets los.

Code leren hand en automatisch.

1. Houd de handzender SKX44SW met de bovenzijde tegen de antenne van de ontvanger gedrukt tijdens het leerproces.
2. Druk de zendertoets rechtsboven in tot u een pieptoon hoort.
3. Laat de zendertoets los
4. Druk de zendertoets rechts of linksbeneden (met zonnetje of doorgestreept zonnetje) in tot u een pieptoon hoort.
5. Laat de zendertoets los.

De code leren aan een SowiTed wind- en zonautomaat.

Zorg ervoor dat de ZowiTed automaat aan de netspanning is aangesloten.

Hou de handzender tegen de behuizing aangedrukt op de plek waar u de markering. (Van de voorzijde gezien links)

Druk de OP toets van de handzender (toets rechts boven) nu circa 2 seconden in.

De rode led licht op en de motor wordt kort neer en op gestuurd.

De nieuwe code is geaccepteerd en opgeslagen in het geheugen. Voor een uitgebreide beschrijving zie de gebruiksaanwijzing van de SowiTed automaat.