

## Gebruiksaanwijzing handzender SKX4SW en SKX6SW

Met de handzender SKX4SW kan een ontvanger van een zonweringsstelsel op en neer aangestuurd worden.

Extra heeft deze zender de mogelijkheid om de zonweringsbesturing om te schakelen in de modus hand of automatisch.

De instelling van deze handzender gebeurt aan een 9 delige dipschakelaar die zich in het batterijvakje bevindt.

Om de handzender in te kunnen stellen of de batterij te kunnen wisselen dient u het batterijvakje te openen door het klepje omhoog te wippen. Dit gaat het eenvoudigste met een kleine schroevendraaier of een pennenmesje.

Verwissel de batterij zodra de LED (links boven) niet meer of slechts zwak oplicht bij het indrukken van een van de bedieningstoetsen.

De batterij is eenvoudig verkrijgbaar bij een elektronica of fotohandel.

### **Batterij 12V, type: A 23**

Alternatieven zijn de typen 23A, VA23A, MS21, of MN21 (afhankelijk van het merk.)

### **Lever de oude batterijen in bij de hiervoor bestemde inzamelingspunten.**

### **Denk aan het Milieu !!!!!**

Zendfrequentie: 433,92 MHz.

Deze zender voldoet aan de hiervoor uitgevaardigde technische voorschriften van de Europese Unie en is voorzien van het CE-keurmerk.

In alle EU-lidstaten alsmede Zwitserland kan de zender zonder verdere aanmelding gebruikt worden.

De conformiteitsverklaring van deze handzender vindt u op [www.tedsen.com](http://www.tedsen.com)

De SKX4SW geeft na het instellen van de codering automatisch signalen uit die door de Tedsen ontvangers herkend worden als commando's voor;

- Handmatige op- en neerbediening van uw zonwering (pijlen op en neer).
- Automatisch bedrijf (zonnetje) of niet automatisch bedrijf (doorgestreept zonnetje).

### **Let op!**

Als de zonwering met de toetsen op of neer wordt bediend worden de automatische functies uitgeschakeld en reageert de betreffende ontvanger niet meer op zonlicht.

Wel blijft de windbeveiliging actief zodat de zonwering bewaakt blijft tegen te hoge windsnelheden.

Nadat de zonwering weer geheel wordt omhoog gestuurd zal de ontvanger na afloop van de motorlooptijd (circa 90 seconden) weer terugkeren naar de automatische besturing op zonlicht.

U hoeft dus de toetsen automatisch / handbediening niet altijd te gebruiken.

Alleen als u de zonwering lagere tijd niet automatisch wilt hebben, bijvoorbeeld in de winterperiode, kunt u de toets "doorgestreept zonnetje" kort indrukken.

Wilt u de installatie later weer automatisch laten functioneren dan volstaat het om kort de toets met het zonnetje in te drukken.

### **Instellen van de codering.**

Aan de 9 delige dipschakelaar, in het batterijvakje van de handzender stelt u een eigen codering in. Vervolgens „leert“ u de zendercode aan de bijvoorbeeld de ontvanger of SowiTed® wind-zonautomat volgens de gebruiksaanwijzing van dat betreffende apparaat (SowiTed E en EL, Ontvangers EKX2R...)

De **SKX6SW** is met uitzondering van 2 extra bedieningstoetsen gelijk aan de SKX4SW.

De 6 toetsen op het front dienen voor:

- Handmatige op- en neerbediening van 2 onafhankelijke zonweringen (pijlen op en neer).
- Automatisch bedrijf (zonnetje) of niet automatisch bedrijf (doorgestreept zonnetje) voor **beide zonweringsontvangers** gelijktijdig.

De toetsen met de pijltjes voor handbediening van twee ontvangers worden volgens dezelfde procedure van instellen "geleert" aan de beide ontvangers.

De bediening automatisch / niet automatisch wordt vanzelf mee geleert aan beide ontvangers.



**Tedsen Teletaster Benelux B.V.**

Gebroeders Hermansstraat 2


NL- 6221XM Maastricht.

Tel.++ 31 43 3263684

Fax++ 31 43 3263685

E-mail [info@tedsenbenelux.nl](mailto:info@tedsenbenelux.nl)

Internet <http://www.tedsen.com>

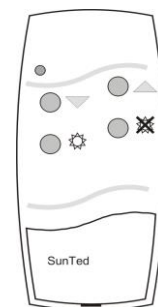

Gebruik een kleine schroevendraaier of een pennenmesje om het klepje wat het batterijvakje afdicht omhoog te wippen.

